


**ADJUSTING YOUR PNEUMATIC NAILER
FOR HARDWOOD THICKNESS****AJUSTEMENT DU CLOUEUR
SELON L'ÉPAISSEUR DES PLANCHES**


To fasten 3/4" or 25/32" flooring, no adjustment to the tool is required. Use the standard P-433 plastic base (black).

Aucun ajustement n'est requis pour clouer des planches de 3/4" ou 25/32". Utilisez la semelle standard P-433 (noire).

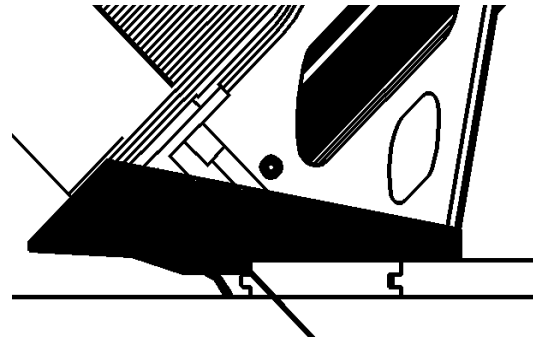

To fasten 1/2" flooring, install optional adapter kit P-188. If necessary, use one or two shims (supplied) to insure that the gate/foot do not sit on the tongue. Insert shims between main body and plastic base as shown.

Pour clouer des planches de 1/2", enlevez la semelle standard (noire) et installez l'adaptateur P-188. Insérez une ou deux cales (fournies) si nécessaire, afin que les plaques guides/pied ne s'appuient pas sur la languette. Insérez les cales entre le bâti principal et la semelle tel qu'illustré.

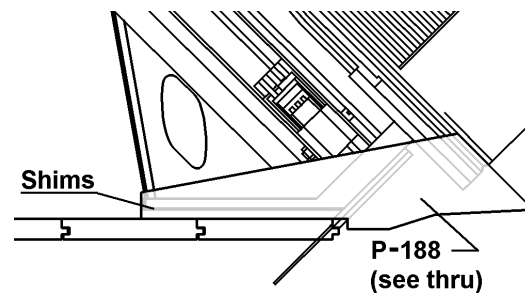

To fasten 33/32" flooring, remove plastic base as shown. If needed, install self adhesive shim under nailer to protect the floor.

Pour clouer des planches de 33/32", enlevez la semelle. Si nécessaire, apposez la semelle auto-collante sous l'outil pour protéger le plancher.

